



TUCANOURBANO

HU SZERELÉSI ÚTMUTATÓ



MEGJEGYZÉS

HU A képek illusztrációk! A Tucano Urbano fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül, bármikor változtasson a terméken, amely módosításokat nem kötelesek végrehajtani a korábban eladott termékeken.

TUCANOURBANO R363X



SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

SZERELÉSI KÉSZLET





HU A Tucano Urbano az R363X kézmelegítőt a kormányvégsúlyal ellátott motorokhoz és robogókhoz tervezte*.
A merevítőnek köszönhetően nagy sebességnél is kényelmes a használata.

(*) Kérjük, érdeklődjön a forgalmazónál vagy a tucanourbano.com-on, hogy a kézvédő kompatibilis-e az Ön motorjával vagy robogójával.

A LÉPÉS

- HU** Az ábrán látható módon először húzza fel a gázkarra az L profilú műanyag karikát, majd a kézmelegítőt úgy, hogy a nagyobb nyílásba a gázkar, a kisebbbe pedig a fékkar legyen.
Ellenőrizze, hogy az L és a H profilú alkatrészek megfelelően illeszkednek, ahogy a képen is látszik.

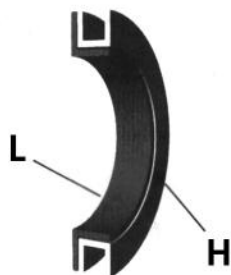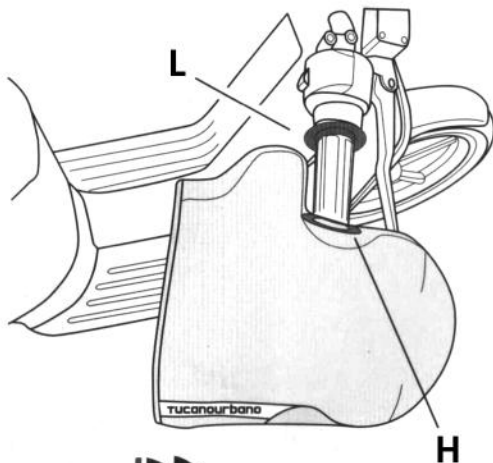



B LÉPÉS

- HU** Lazítsa ki a csavart a rögzítőn (C-Mount) és csúsztassa a gázkarra. Húzza meg a rögzítő csavarját az ábrán látható módon.

FIGYELEM:

- Kérjük a felszerelés során ellenőrizze, hogy a kuplung-, fékkarok akadálymentesen működtethetők!
- Fontos, hogy a gázkar szabadon mozoghasson, ezért figyeljen, nehogy túlságosan megszorítsa a csavart!


C-Mount

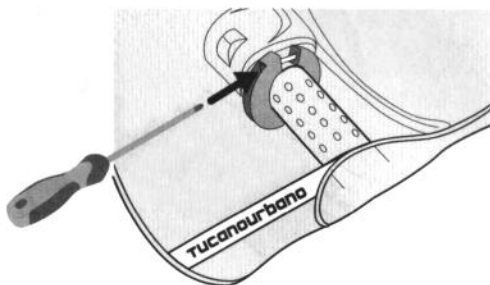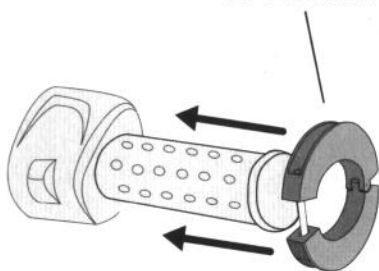

C LÉPÉS

RÖGZÍTÉSI
MÓD 1

- HU** Húzza az ábrán A-val jelölt gumi sapkákat a kormányvégsúlyokra, majd azok csavarjainak és a B-vel jelölt alátétek segítségével erősítse fel a kézmelegítőket.

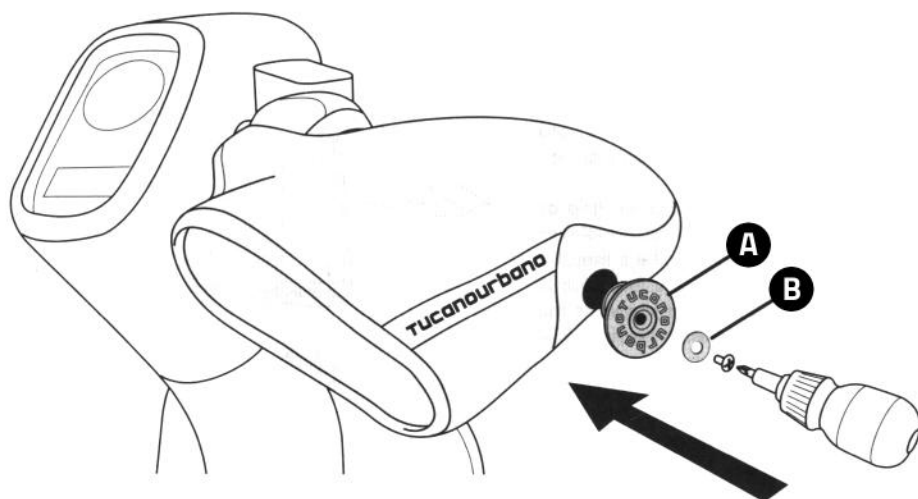

C LÉPÉS

RÖGZÍTÉSI
MÓD 2

- HU** Szorítsa az A jelű gumisapkákat a kormányvégsúlyokra a csomagban található gyors kötözőkkel (E), és vágja le a felesleget.

