


TUCANOurbano

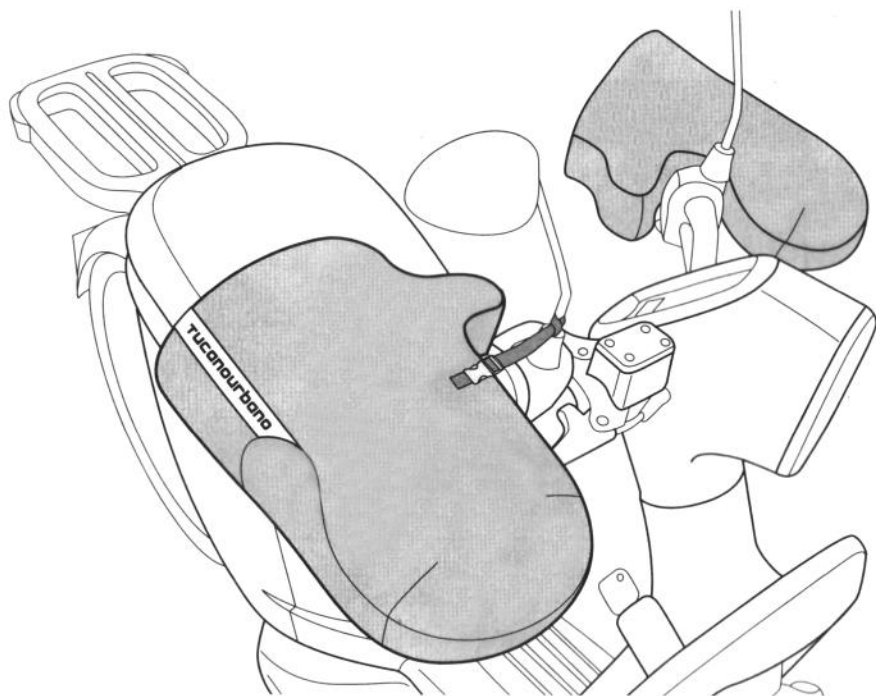

HU SZERELÉSI ÚTMUTATÓ



MEGJEGYZÉS


HU A képek illusztrációk! A Tucano Urbano fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül, bármikor változtasson a terméken, amely módosításokat nem kötelesek végrehajtani a korábban eladott termékeken.

TUCANOurbano R362X



SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

SZERELÉSI KÉSZLET

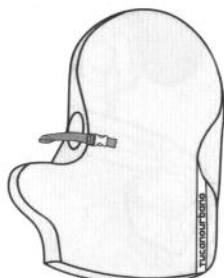

x 2



L
x 1





C-Mount
x 2

HU A Tucano Urbano az R362X kézmelegítőt a kormányvégsúly nélküli motorokhoz és robogókhoz tervezte*. Az új rögzítő rendszer megkönnyíti a felszerelést és szabad mozgást biztosít a gázkarnak.

(*) Kérjük, érdeklődjön a forgalmazónál vagy a tucanourbano.com-on, hogy a kézvédő kompatibilis-e az Ön motorjával vagy robogójával.


A LÉPÉS

- HU** Az ábrán látható módon először húzza fel a gázkarra az L profilú műanyag karikát, majd a kézmelegítőt úgy, hogy a nagyobb nyílásba a gázkar, a kisebbbe pedig a fékkar legyen.
Ellenőrizze, hogy az L és a H profilú alkatrészek megfelelően illeszkednek, ahogy a képen is látszik.

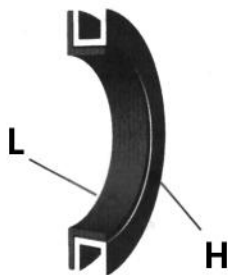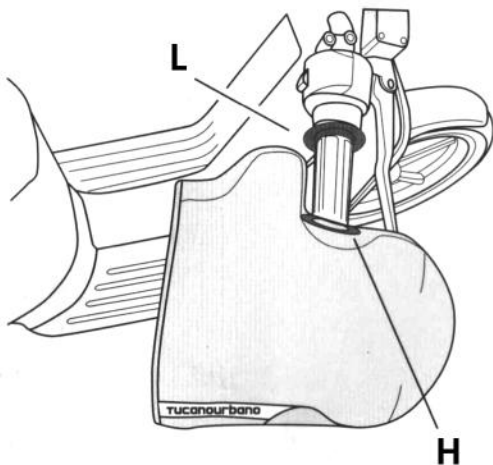

B LÉPÉS


- HU** Lazítsa ki a csavart a rögzítőn (C-Mount) és csúsztassa a gázkarra.

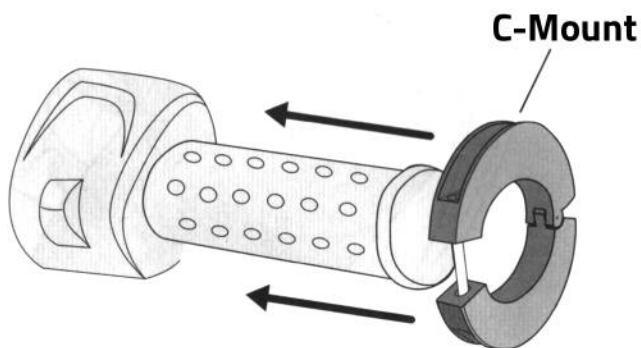

HU Húzza meg a rögzítő csavarját az ábrán látható módon.

FIGYELEM:

- Kérjük a felszerelés során ellenőrizze, hogy a kuplung-, fékkarok akadálymentesen működtethetők!
- Fontos, hogy a gázkar szabadon mozoghasson, ezért figyeljen, nehogy túlságosan megszorítsa a csavart!

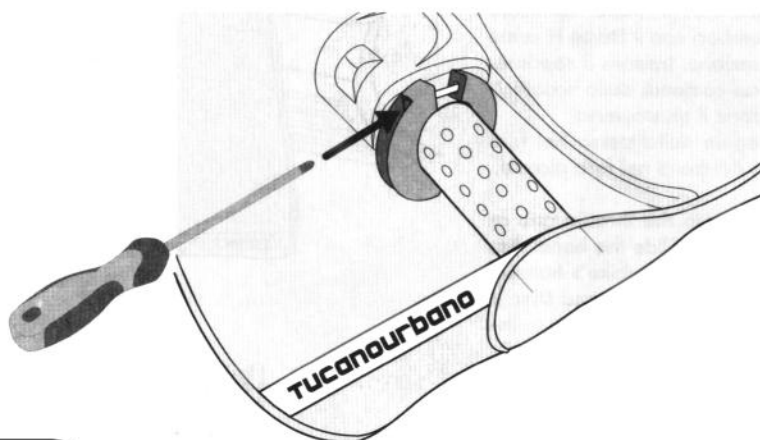

HU A csomagban található pánt segítségével rögzítse a kézmelegítőt a tükörhöz, ahogy a képen látható.

