


# TUCANOURBANO

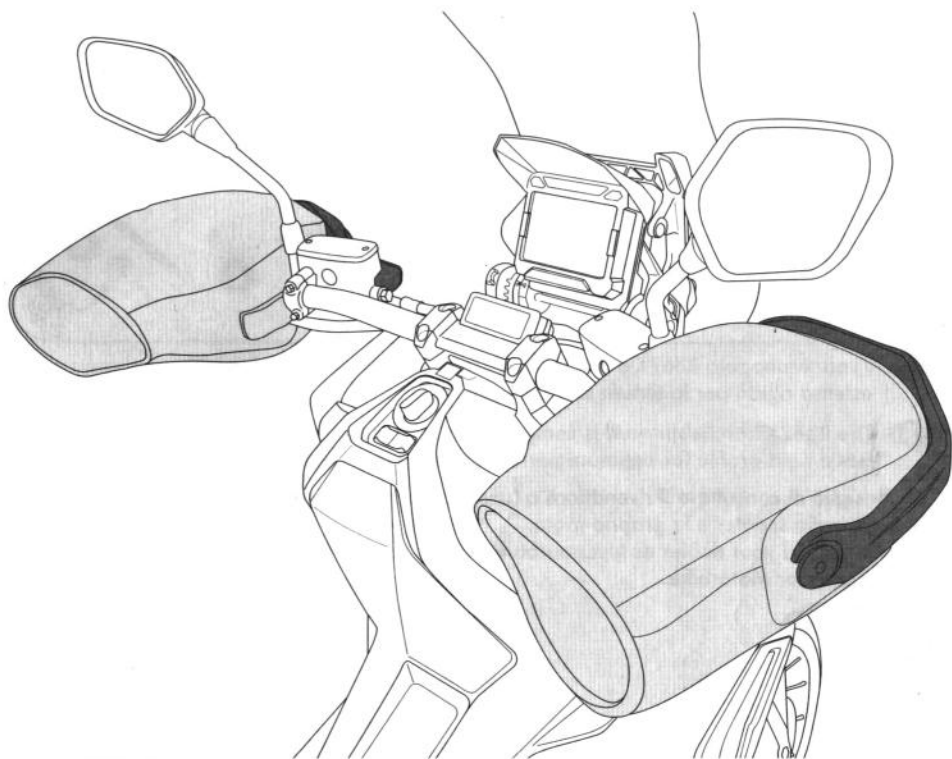

HU SZERELÉSI ÚTMUTATÓ



## MEGJEGYZÉS


**HU** A képek illusztrációk! A Tucano Urbano fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül, bármikor változtasson a terméken, amely módosításokat nem kötelesek végrehajtani a korábban eladott termékeken.

**TUCANOURBANO R367X**




# SZERELÉSI ÚTMUTATÓ


## SZERELÉSI KÉSZLET

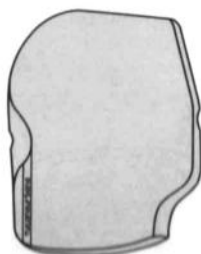

LH

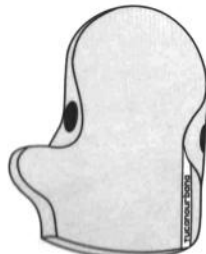

RH



x2 A



x2 B



L  
x1 C

C-Mount



D

x2



E

### HU FIGYELEM:



A Tucano Urbano az R367X kézmelegítőt a kormányvégsúlyal és kézvédővel ellátott motorokhoz tervezte\*.

A merevítőnek köszönhetően nagy sebességnél is kényelmes a használata.

(\*) Kérjük, érdeklődjön a forgalmazónál vagy a [tucanourbano.com](http://tucanourbano.com)-on, hogy a kézvédő kompatibilis-e az Ön motorjával vagy robogójával.

## A LÉPÉS

HU Az ábrán látható módon először húzza fel a gázkarra az L profilú műanyag karikát, majd a kézmelegítőt úgy, hogy a nagyobb nyílásba a gázkar, a kisebbbe pedig a fékkar legyen. Ellenőrizze, hogy az L és a H profilú alkatrészek megfelelően illeszkednek, ahogy a képen is látszik.

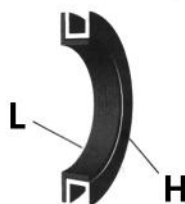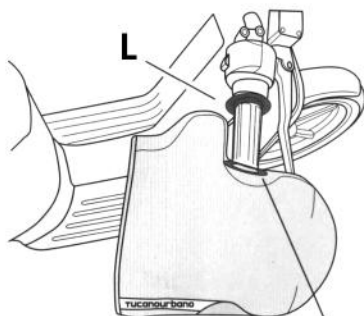



## B LÉPÉS

**HU** Lazítsa ki a csavart a rögzítőn (C-Mount) és csúsztassa a gázkarra. Húzza meg a rögzítő csavarját az ábrán látható módon.

### FIGYELEM:



- Kérjük a felszerelés során ellenőrizze, hogy a kuplung-, fékkarok akadálymentesen működtethetők!
- Fontos, hogy a gázkar szabadon mozoghasson, ezért figyeljen, nehogy túlságosan megszorítsa a csavart!

### C-Mount

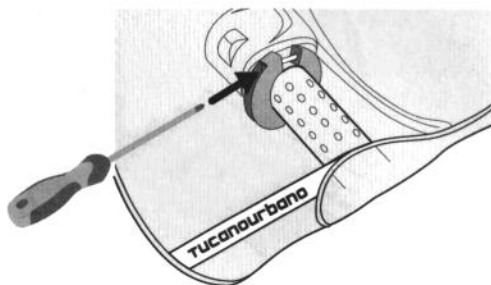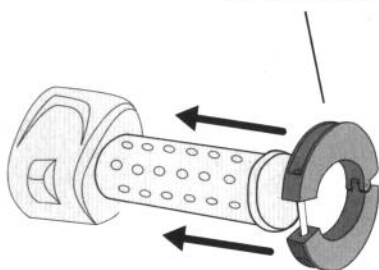



## C LÉPÉS

**HU** Húzza fel a kézvédő párját a kormány bal oldalára is. Ügyeljen, hogy a kapcsolók belül legyenek, majd zárja be a tépőzárát.

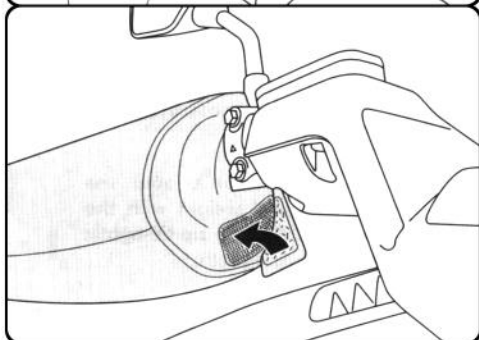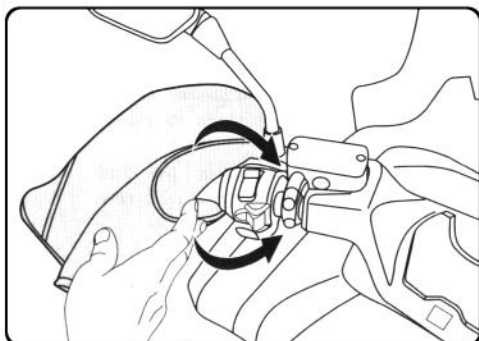

## D1 LÉPÉS


**HU** A tépőzár segítségével erősítse fel a kézmelegítőket a kézvédőkre. Csavarozza be kívülről a protektorok ellensúlyait, ahogy az ábra mutatja.

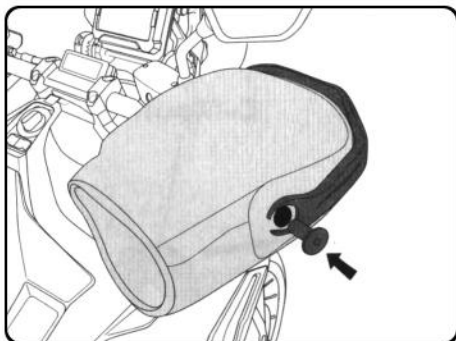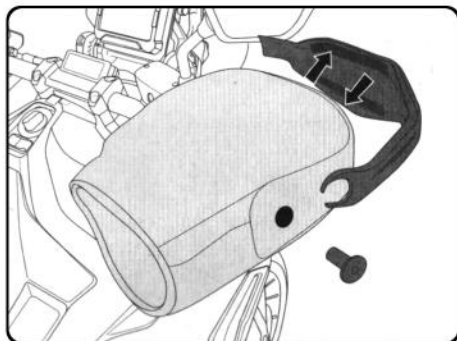

## D2 LÉPÉS

RÖGZÍTÉSI  
MÓD **2A**

**HU** Húzza az ábrán A-val jelölt gumi sapkákat a kormányvégsúlyokra, majd azok csavarjainak és a B-vel jelölt alátétek segítségével erősítse fel a kézmelegítőket.

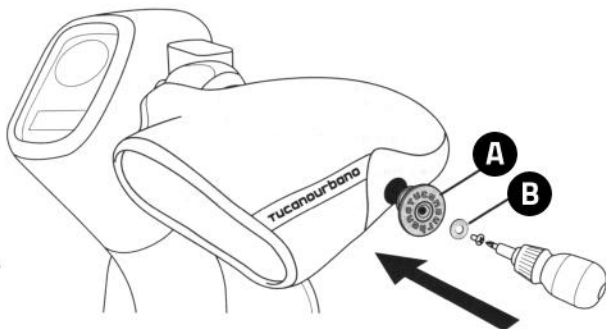

## D2 LÉPÉS

RÖGZÍTÉSI  
MÓD **2B**

**HU** Szorítsa az A jelű gumisapkákat a kormányvégsúlyokra a csomagban található gyors kötözőkkel (E), és vágja le a felesleget.

